

OLYMPUS

デジタルカメラ

CAMEDIA

X-1

クイックスタートガイド

このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影の基本、メニュー操作などを説明したガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明書をお読みください。

- 箱の中身を確認する
- ☐ デジタルカメラ

☐ ストラップ

☐ リチウムイオン電池

☐ 充電器

☐ 充電器電源ケーブル

☐ xDピクチャーカード（16MB）

☐ xDピクチャーカード取扱説明書
- ☐ USBケーブル

☐ ビデオケーブル

☐ ソフトウェアCD（USB ドライバなど収録）

☐ 取扱説明書

☒ クイックスタートガイド（本紙）


☐ デジタルカメラ／パソコン接続操作説明書

☐ 保証書・ご愛用者登録ハガキ


ストラップを取り付ける

- 1


ストラップ取付部にストラップの短い方を通します。

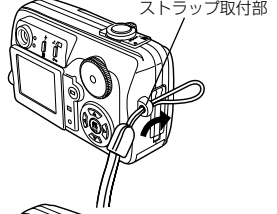
- 2

ストラップの長い方を輪にくぐらせます。

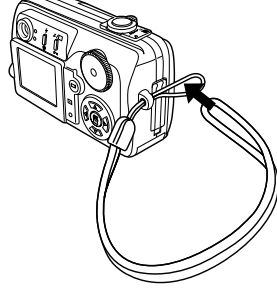
- 3


少し強めに引っ張り、ゆるんで抜けないことを確認してください。


- VT423801

静止画を見る

- 再生モード
- 1

レンズバリアを閉じた状態で、**OK** ボタンを押します。
 - 液晶モニタが点灯し、撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

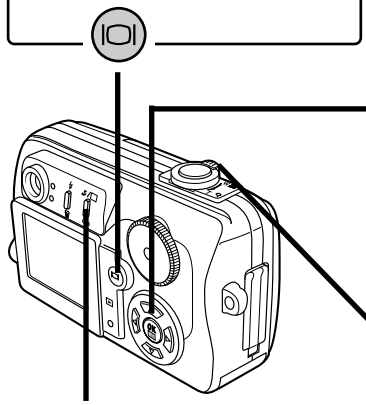
- 2

十字ボタンを使って、見たい画像を表示させます。
 - ムービーには **マーク** がついています。→「ムービーを見る」

10コマ前の画像を表示。

次の画像を表示。


10コマ先の画像を表示。

1コマ前の画像を表示。

ズームレバー

ズームレバーを使うと、以下のようなことができます。
T：画像を拡大表示
W：複数の画像を一度に表示


画像を誤って消さないようにプロテクト（保護）をかけることができます。解除するには **OK** ボタンを再度押します。

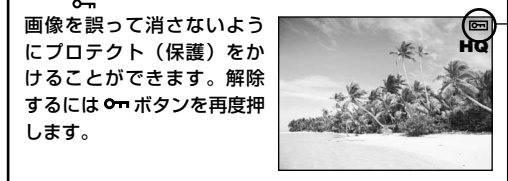


プロテクトマーク

電源を切るときには、**OK** ボタンを押します。
- 電池について
- このカメラでは当社製リチウムイオン電池（LI-10B）1個を使用します。それ以外の電池は使用できませんのでご注意ください。
お買い上げの際の電池は十分に充電されていません。ご使用前に専用の充電器（LI-10C）で充電をしてください。専用の充電器以外は使用しないでください。詳しくは、充電器の取扱説明書（付属）をお読みください。
-
- 電池・カードを入れる／取り出す
- 1


カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - レンズバリアが閉じている。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - 緑ランプが消灯している

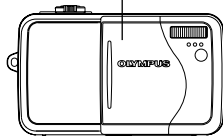

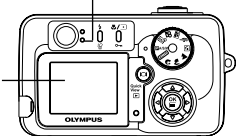


2


電池／カードカバーを**A**の方向にスライドさせて、**B**の方向へ引き上げます。

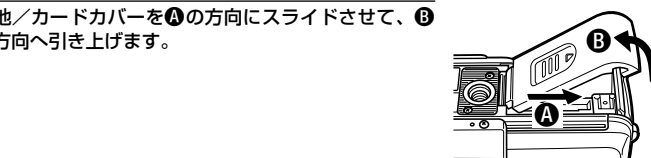
- 3

電池を入れる
電池の向きを正しく合わせて入れます。
 - ノブがしっかりロックされていることを確認します。正しくロックされていないと、カバーを開けた際に電池が飛び出すことがあります。

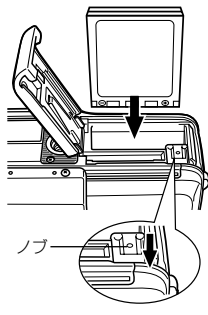


■電池を取り出す
矢印方向にノブをスライドさせます。電池が出てきたら、つまんで取り出します。

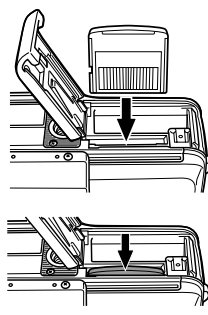


■カードを入れる
カードの向きを正しく合わせて入れます。
 - カードが斜めに入らないようにまっすぐに押し込みます。
 - カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接触面が破壊されたり、カードがカメラから抜けなくなることがあります。
 - カードが奥まで挿入されていないと、カードに記録できなくなることがあります。

■カードを取り出す
カードを一度奥に向かって押します。カードが出てきたら、つまんで引き抜きます。

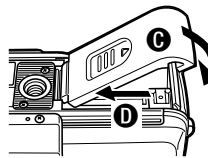

4

電池／カードカバーを**①**の方向に閉じ、**②**の方向にスライドさせます。

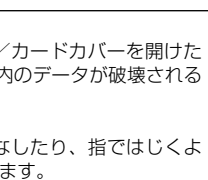


注意

- カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対に電池／カードカバーを開けたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。カード内のデータが破壊されるおそれがあります。
 - 破壊されたデータの復旧はできません。
 - カードを取り出す際に、カードを押した指をすぐにはなしたり、指ではじくように押し出すと、カードが勢いよく飛び出すことがあります。
- ムービーを見る
- 再生モード


1

マークのついた画像を表示させます。→「静止画を見る」の手順1、2参照

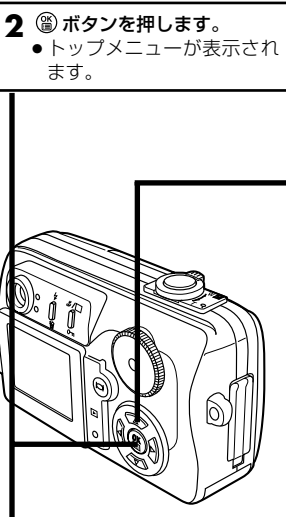


2

OK ボタンを押します。
 - トップメニューが表示されます。




3

△ ボタンを押して、「ムービープレイ」を選択します。
 - カードアクセスランプが点滅して、カードからカメラへの画像の読み出しが行われます。

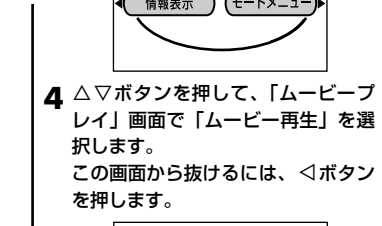


4

△▽ ボタンを押して、「ムービー再生」画面で「ムービー再生」を選択します。この画面から抜けるには、**◀** ボタンを押します。



5


OK ボタンを押して、再生を開始します。
 - 再生が終わると、ムービーの最初に戻ります。
 - 再生終了後に、再び **OK** ボタンを押すと「ムービー再生」画面が表示されます。ムービー再生モードから抜けるには、**△▽** ボタンを押して「中止」を選択し、**OK** ボタンを押すと、ムービー再生モードから抜け、ムービープレイ画面に戻ります。

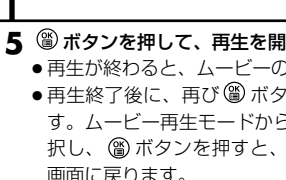
- 静止画を撮る
- AUTO**

フルオート撮影モード


1


モードダイヤルを **AUTO** にして、レンズバリアを開きます。
 - 電源が入り、レンズが自動的に前に出てきます。
 - 液晶モニタが点灯します。



2

ファインダまたは液晶モニタを見て、AFターゲットマークに被写体を合わせます。



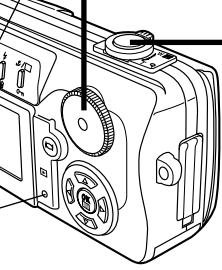

ファインダ

AFターゲットマーク


緑ランプ

液晶モニタ

カードアクセスランプ


3

ピントを合わせるため、シャッターボタンを軽く押します。（半押し）
 - ピントが合うと、緑ランプが点灯します。



4


シャッターボタンを半押しした状態から、さらに押し込みます。
 - 撮影されると、カードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。
 - フラッシュが必要な条件では、フラッシュが自動的に発光します。



電源を切るときは、レンズバリアを閉じます。
- 画像を消去する
- 1コマ消去


1

消したい画像を表示します。→「静止画を見る」の手順1、2参照
 - 画像にプロテクトがかかっている場合は、まず解除してください。

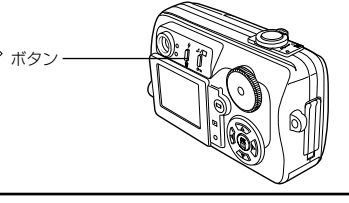


2

マーク ボタンを押します。

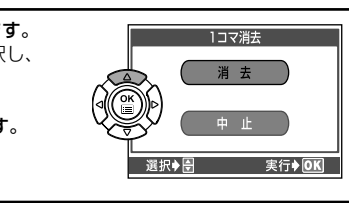


3

△ ボタンを押して「消去」を選択します。
 - 消去を中止するには、「中止」を選択し、**OK** ボタンを押します。



4

OK ボタンを押して、消去を実行します。




● オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/>

● 電話でのご相談窓口（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル **0120-084215**


携帯電話・PHSからは **0426-42-7499**

各部の名称

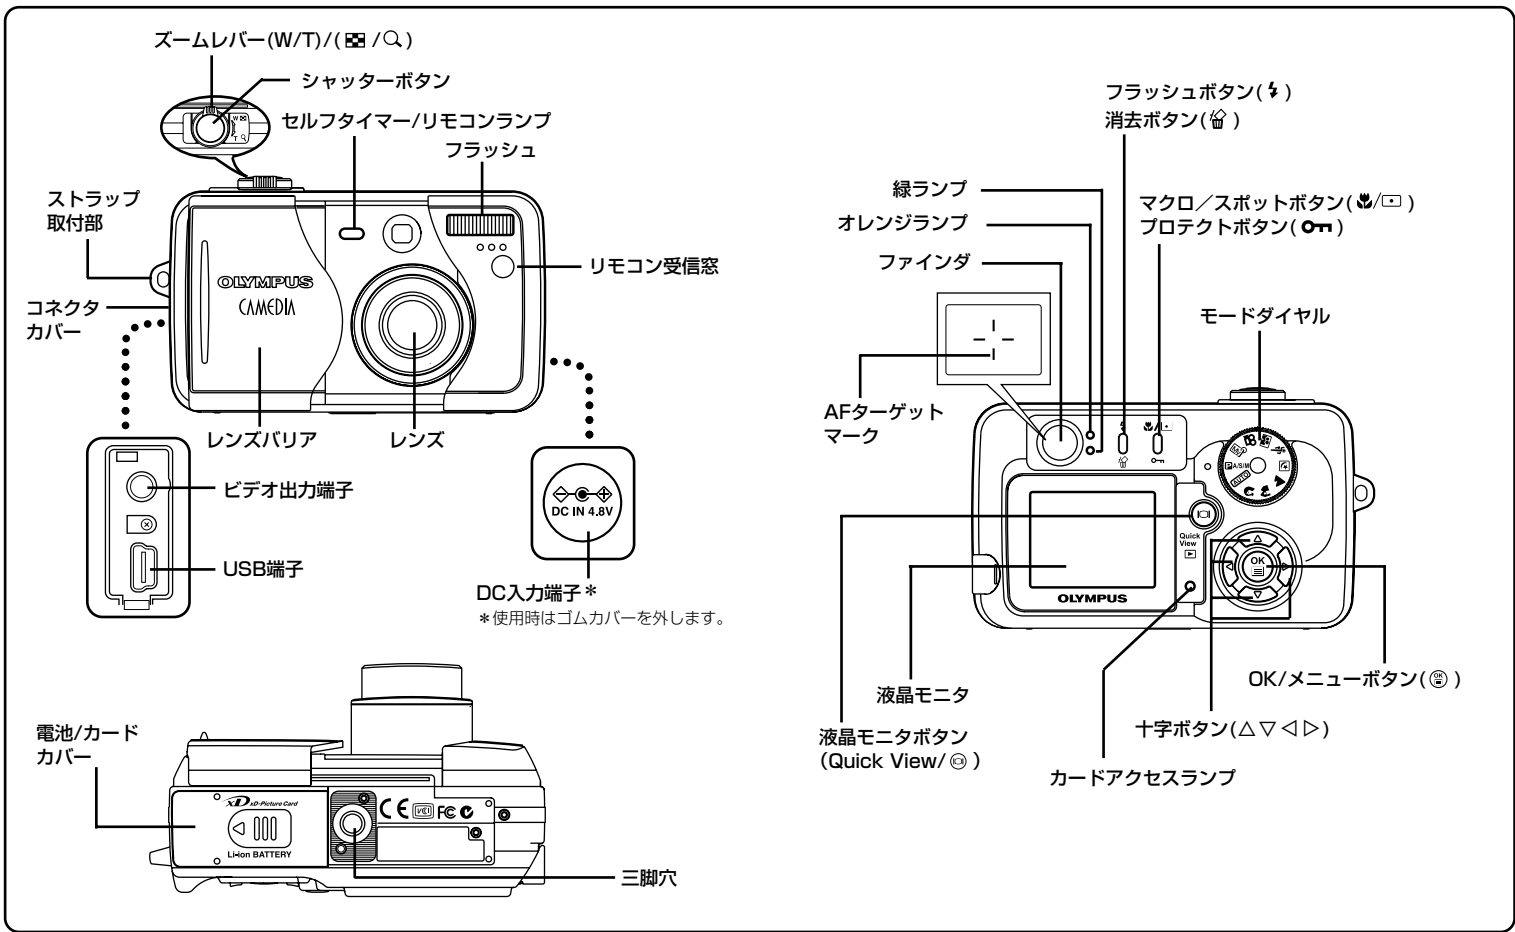

メニューで操作する機能

メニュー画面のながれ

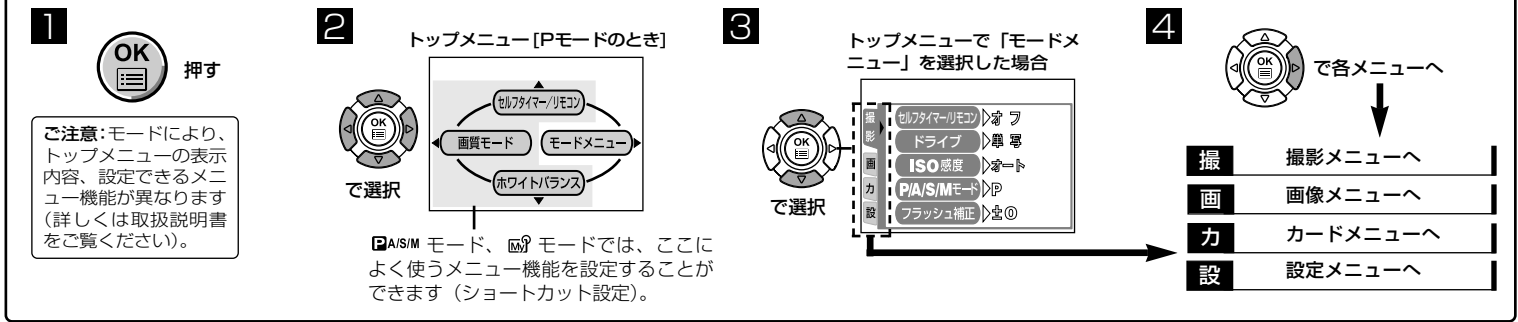

撮影時のメニュー機能

撮影メニュー	
セルフタイマー／リモコン	セルフタイマー撮影またはリモコン操作をします。
ドライブ	単写・連写・AF連写・BKT（ブラケット撮影）から選択します。
ISO感度	ISO感度を選択します。
P/A/S/Mモード	撮影モードをP（プログラム撮影）、A（絞り優先撮影）、S（シャッター優先撮影）、M（マニュアル撮影）から選択します。
フラッシュ補正	フラッシュの発光量を増減できます。
デジタルズーム	光学ズームの最大倍率からさらに高倍率（約12倍まで）のズーム撮影が可能です。
パノラマ	カードのパノラマ機能を使って、パノラマ撮影ができます。
合成ツーショット	連続して撮影した2枚の静止画を合成します。

ビデオ出力	再生に使うテレビの映像信号方式に合わせて、NTSCかPALを選択します。
言語／LANGUAGE	画面表示の言語を切り替えます。

再生時のメニュー機能

自動再生 [静止画のみ]	
カードに記録されている静止画像を連続して再生します。	
ムービープレイ [動画のみ]	
撮影したムービーを再生します。また、そのムービーのインデックス作成をすることもできます。	
情報表示	
撮影した画像の情報をすべて表示するか、最小限にするかを選択します。	
プリント予約 [静止画のみ]	
撮影した画像をプリントできるように、カードに必要な情報を記憶させます。	
再生メニュー [静止画のみ]	
回転表示	撮影した画像を時計回り(+90°)、または反時計回り(-90°)に回転して表示します。

編集メニュー [静止画のみ]

モノクロ作成	撮影した画像からモノクロ画像を作成します。
セピア作成	撮影した画像からセピア画像を作成します。
リサイズ	撮影した画像のサイズを変更して、別の画像として保存します。

カードメニュー

カードセットアップ	カードをフォーマット、またはカード内の画像をすべて消去します。（カード内のすべてのデータが消去されます。）
-----------	---

設定メニュー

インデックス表示	インデックス再生時の画面分割数を「4分割」、「9分割」、「16分割」の中から選択します。
----------	--

設定クリア、ピープ音、モニタ調整、日時設定、ビデオ出力、言語／LANGUAGEの機能に関しては、「撮影時のメニュー機能」内の設定メニューと同様。

メニューの操作例

- OK ボタンを押してトップメニューを表示し、▷ボタンを押します。
- △▽ボタンを押してタブを選択し、▷ボタンを押します。
- △▽ボタンを押して設定する項目を選択し、▷ボタンを押します。
- △▽ボタンを押して設定を変更します。OK ボタンを押すと設定が完了します。
 - 撮影に戻るには、再度 OK ボタンを押します。

